

Instruções


- 2 – Guillotina
- 3 – Base de Vinco
- 4 – Envelope
- 6 – Aba (Tab)
- 7 – Tag
- 8 – Confeção de pom pom
- 9 – Confeção de tassel
- 10 – Confeção de laço
- 11 – Base de carimbo
- 12 – Banner




FERRAMENTA

• TUDO em 1 •


Guilhotina

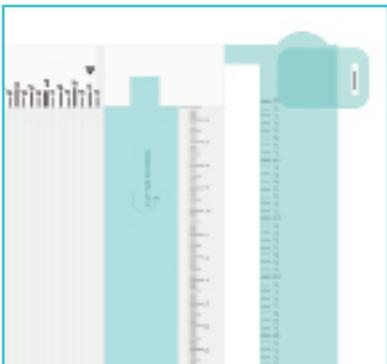


Aviso: as lâminas são extremamente afiadas quando expostas.

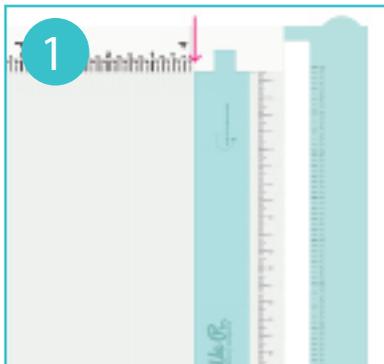


1 – Vire a guia de alinhamento deixando a guia plana e alinhada em 0.

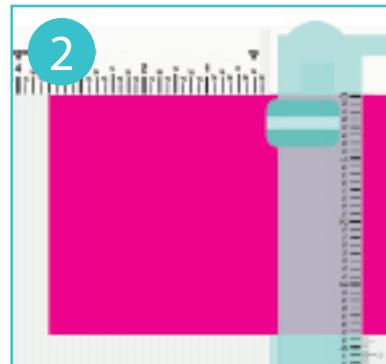


2 – Alinhe o papel na medida desejada. Para um corte preciso, alinhe o papel no centro da canaleta de medida.

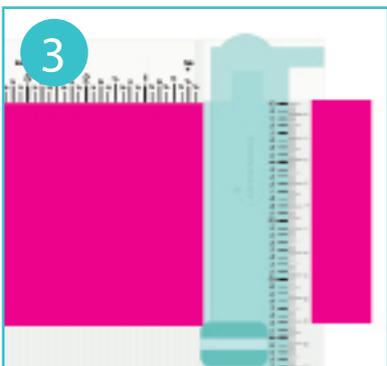


3 – Deslize a lâmina para cortar o papel.

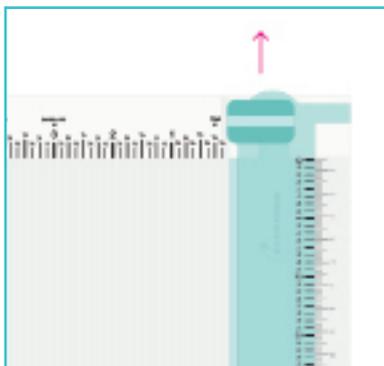


Substitua a lâmina deslizando-a para fora do trilho e coloque uma nova lâmina no lugar. A lâmina é vendida separadamente.

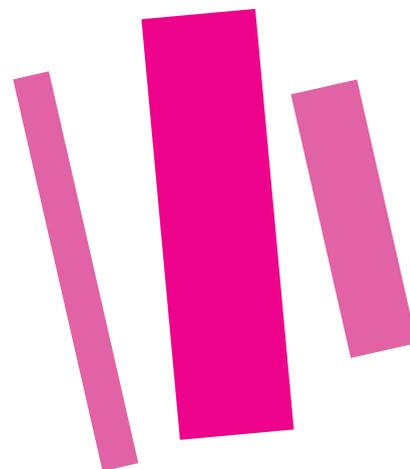


Base de Vinco

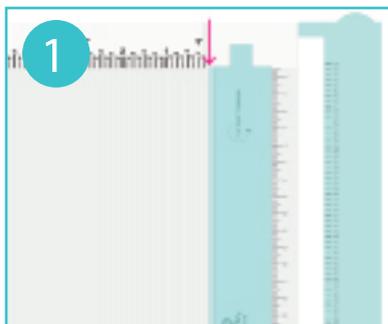


1 - Vire a guia de alinhamento deixando a borda elevada e alinhada em 0

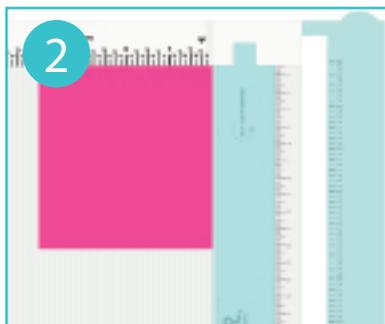


2 – Alinhe o papel à borda da guia de alinhamento.

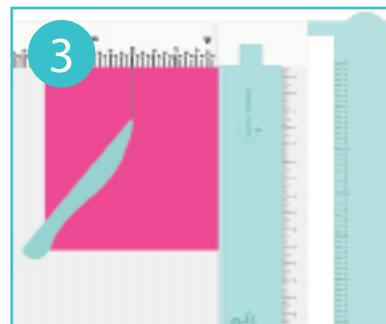


3 – Vinque o papel usando a ferramenta de vinco.

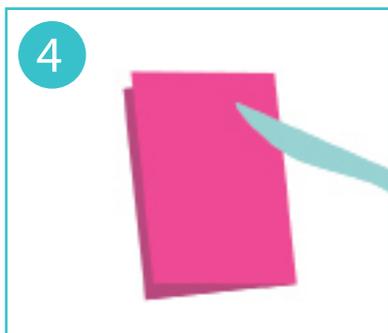


4 – Use a ferramenta de vinco para criar dobras perfeitas.

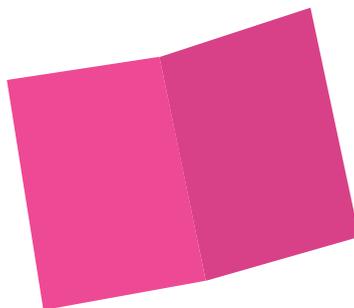


Envelope

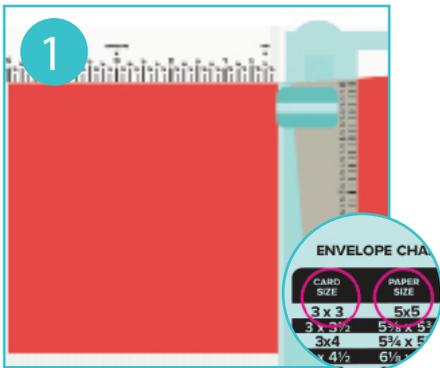


1 – Selecione o tamanho do envelope de acordo com a tabela (“Card Size”), corte o papel de acordo com a tabela (“Paper Size”).

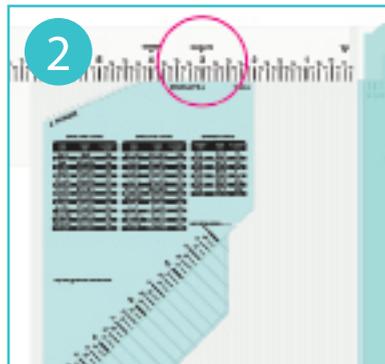

2 – Alinhe o Guia de Envelope no indicador de envelope na base.

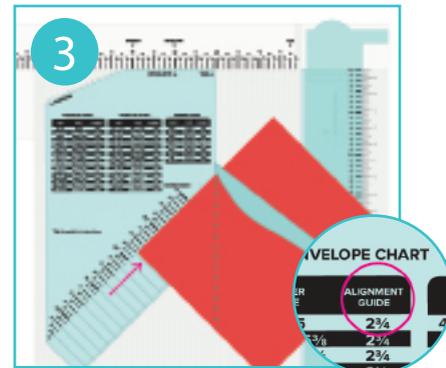


3 – Alinhe a borda esquerda do papel à medida do Guia de Alinhamento de acordo com a tabela e vinque na marca de 2 polegadas.

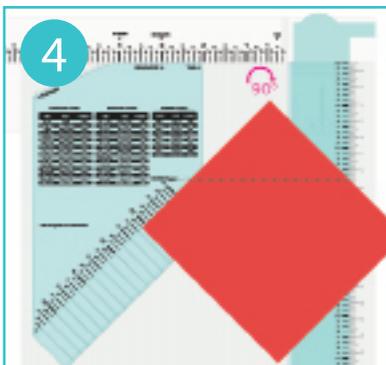


4 – Gire o papel em 90° sentido horário.



5 – Alinhe a marca vincada em Score Guide. Vinque e repita os passos 4 e 5 nos lados restantes.

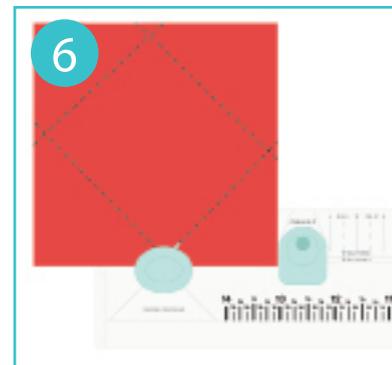


6 – Alinhe as marcas vincadas no Furador de Envelope e fure.

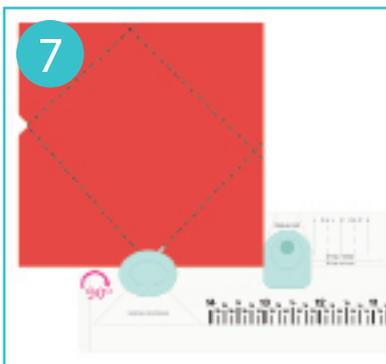


7 – Gire o papel em 90° no sentido horário, alinhe as linhas vincadas novamente e fure. Repita o passo 7 nos 2 lados restantes.




8 – Alinhe o canto do papel no Cortador de Canto e fure.

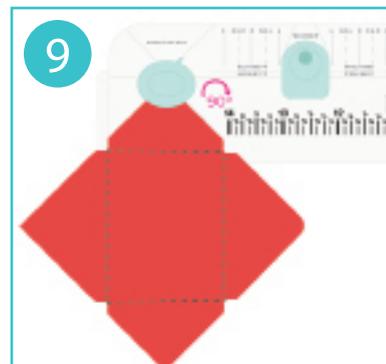


9 – Gire o papel em 90° e fure novamente. Repita o passo 9 nos dois lados restantes.

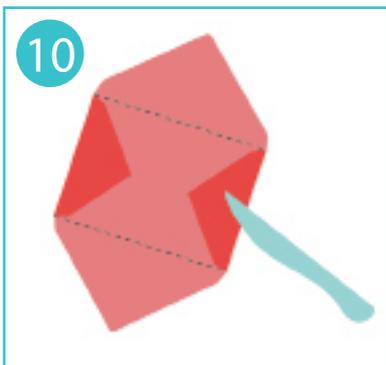


10 – Dobre as laterais.

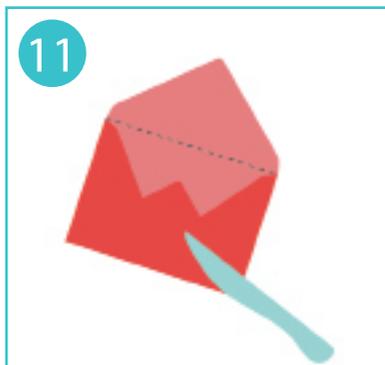


ABA (TAB)

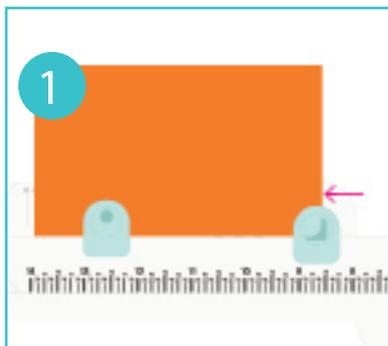


1 – Para as abas laterais, alinhe o papel na marcação em SIDETAB e fure.

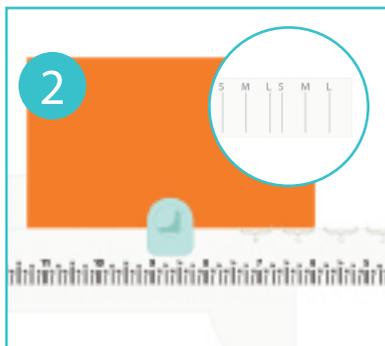


2 – Para as abas centrais, alinhe o papel com as medidas de acordo com o comprimento do papel e escolha o indicador de guia PEQUENO, MÉDIO OU GRANDE e fure.

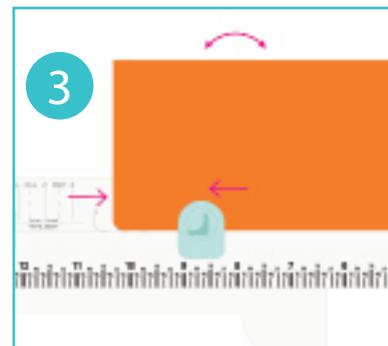

3 – Vire o papel e alinhe em PEQUENO, MÉDIO OU GRANDE e fure.

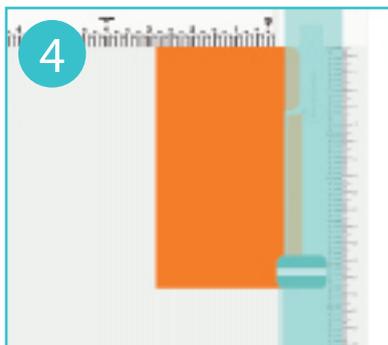


4 – Corte o excesso de papel.

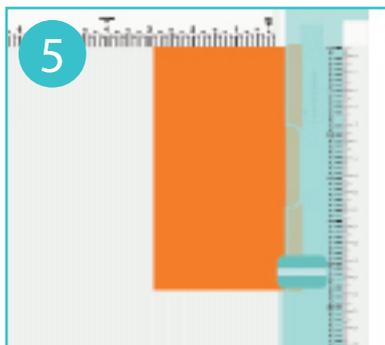


5 – Para as abas centrais, corte ambos os lados.




TAG

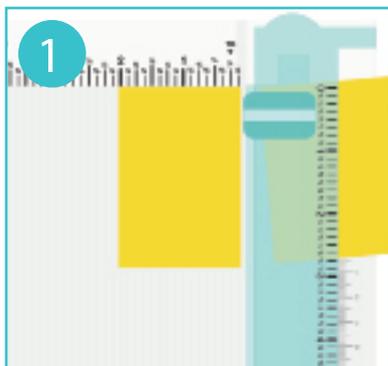


1 – Corte o papel com o tamanho desejado.

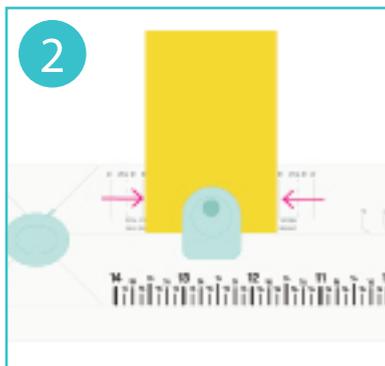


2 – Posicione a tag embaixo do Furador de Círculo, alinhe com as linhas centrais e fure.

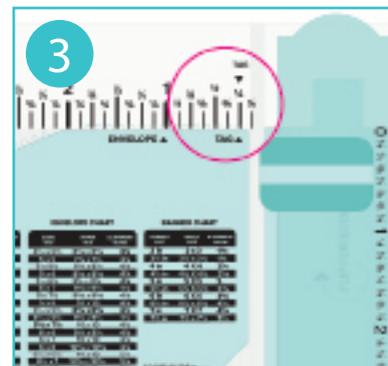

3 – Alinhe o Guia de Tag à marcação na base.

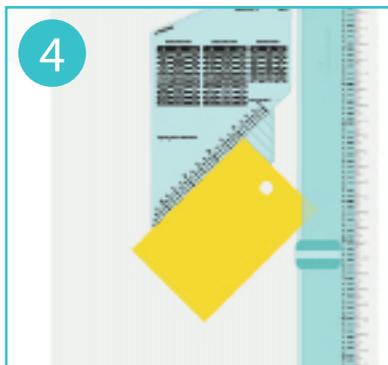

4 – Alinhe o papel à medida desejada no Guia de Tag e corte.

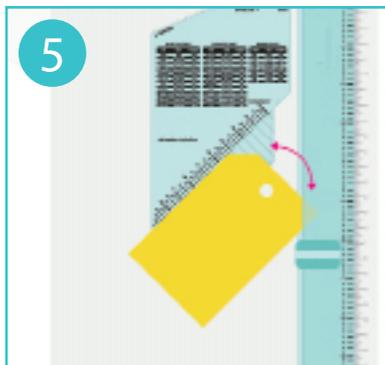

5 – Vire o papel, alinhe na mesma medida e repita.



Confecção de pom pom



1 – Insira dois pinos.
A distância entre os pinos determina o tamanho do pom-pom.




2 – Faça um nó em volta do pino inferior.




3 – Enrole o fio em torno dos pinos (o número de voltas determina a quão cheio será o pom pom) e dê um nó ao redor do pino inferior.




4 – Corte um pedaço de fio de 6 a 8 polegadas e enrole em volta do centro. Dê um duplo nó.

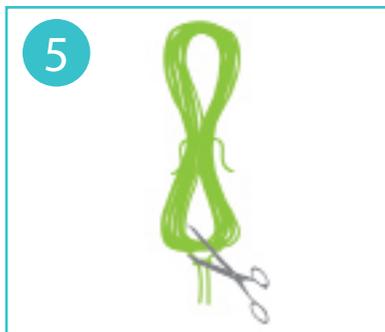

5 – Corte as pontas na parte superior e inferior e apare os nós. Afofe o pom pom e apare conforme necessário.

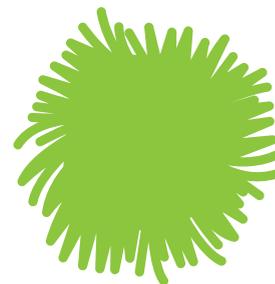

Tassel

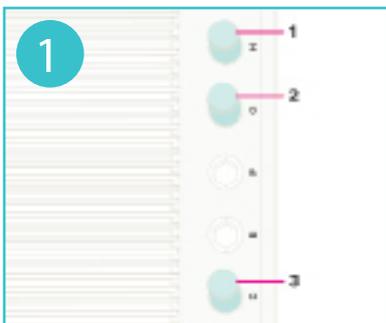


1 – Insira 3 pinos: o Pino 1 determina a parte superior do tassel e os pinos 2 e 3 determinam o comprimento do tassel.




2 – Faça um nó e posicione no terceiro pino.



3 – Enrole o fio em torno dos pinos (o número de voltas determina quanto o tassel ficará preenchido) e dê um nó ao redor do pino inferior.

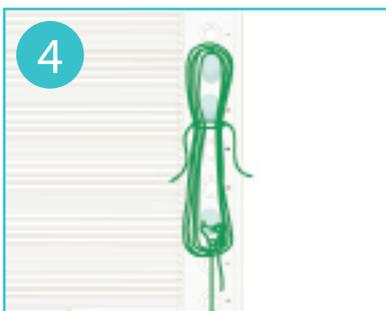

4 – Corte um pedaço de fio de 6 a 8 polegadas, enrole em volta do tassel abaixo do segundo pino e dê um duplo nó.

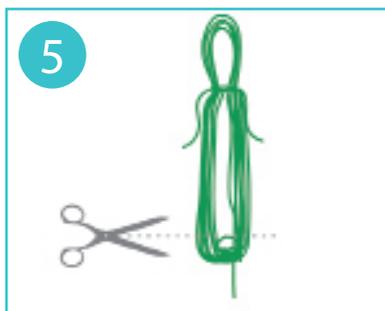


5 – Tire o tassel dos pinos e apare a parte inferior removendo os nós.




Confecção de laços



1 – Posicione 2 pinos na base. A distância entre os pinos irá determinar o tamanho do laço. Enrole a fita na parte posterior dos pinos de forma que fique uma extremidade em cada mão.

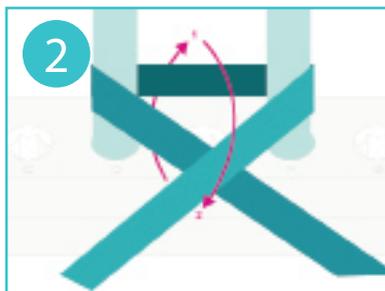


2 – Cruze as extremidades pela frente. Pegue a fita no lado esquerdo e passe por baixo entre os pinos.

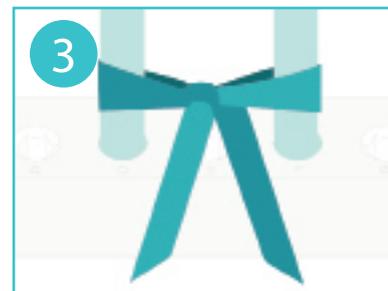

3 – Puxe firmemente.



4 – Pegue as duas extremidades da fita e faça um nó

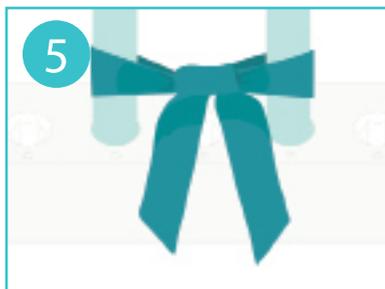


5 – Puxe firmemente na frente. Retire o laço dos pinos e o ajuste se necessário.




Ferramenta de Carimbo




1 - Vire a guia de alinhamento deixando a borda elevada e alinhada em 0.

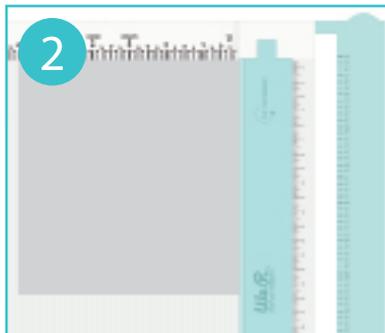

2 – (Opcional) Se for carimbar em papel fino, use cardstock sobre o papel para evitar sulcos. Não é necessário na maioria dos casos.

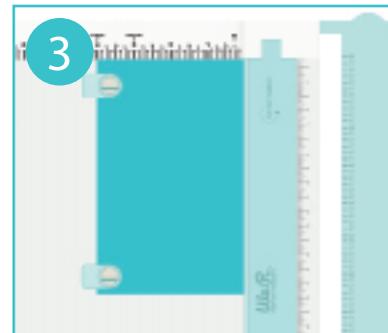


3 – Posicione o projeto alinhando-o com a borda da guia de alinhamento. O projeto ficará preso por ímãs.

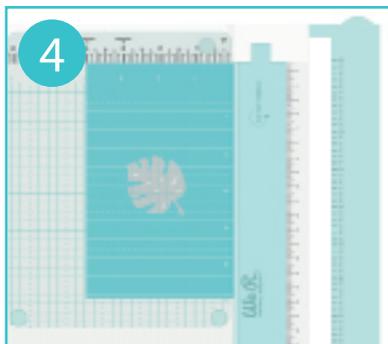

4 – Coloque o carimbo desejado no projeto. Coloque a placa de carimbo no projeto e a pressione para baixo para que o carimbo fique aderido à base.




5 – Remova a placa de carimbo, aplique a carimbeira e carimbe o projeto.

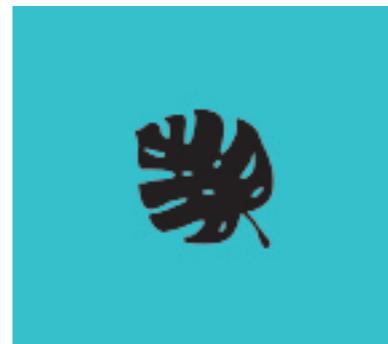


6 – Carimbe novamente para cobertura adicional ou para fazer múltiplas impressões.


Banner

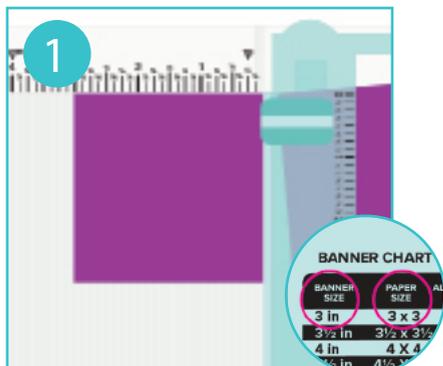


1 – Selecione o Tamanho do Banner, corte de acordo com a medida que consta em “Tamanho do Papel”.

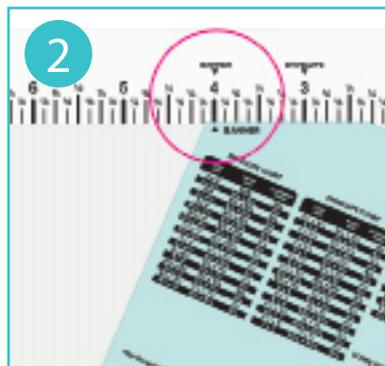


2 – Alinhe o Guia de Banner para o Banner indicado no guia.

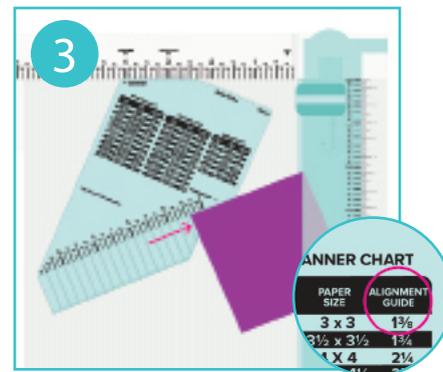

3 – Alinhe a borda esquerda do papel à medida da Guia de Alinhamento de acordo com as indicações de medida e corte.

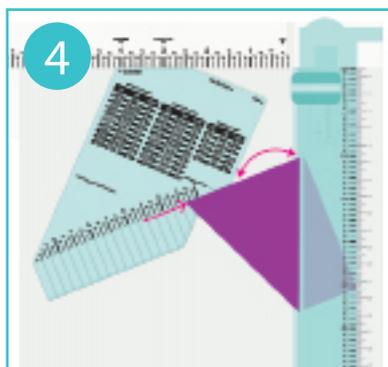

4 – Vire o papel, alinhe na mesma medida e repita.

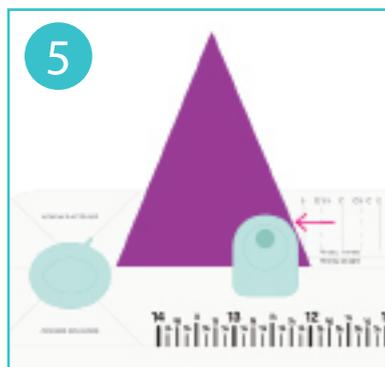

5 – Alinhe a borda direita do banner do lado direito da LINHA de BANNER no furador de círculo e fure. Repita os passos no lado esquerdo alinhando no lado esquerdo.

